




Monteringsanvisning

Multi Iso Kanalplasttak för pulpettak

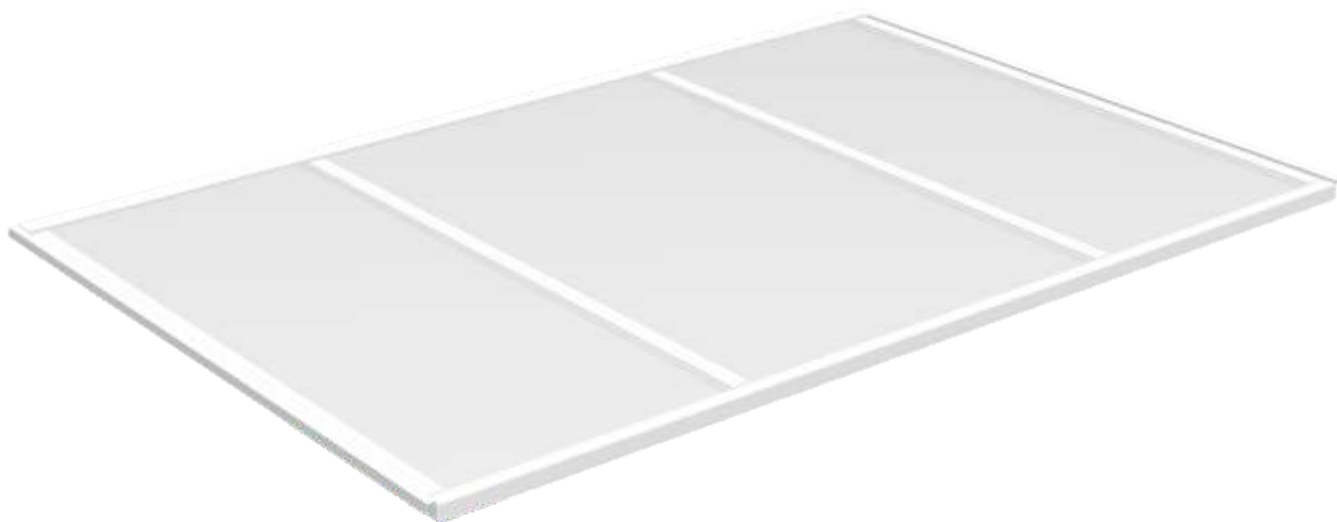

**Monteringsanvisning för Multi Iso kanalplasttak.
Avsedd för obrutet tak för 16mm och 32mm kanalplastskivor.**

TÄNK PÅ INNAN DU BÖRJAR:

- Tänk på att hantera godset varsamt.
- Varje takskivas utsida har ett UV-skydd. Viktigt att denna vänds utåt.
- Kontrollera profiler, beslag och tillbehör innan du börjar montera.
- Täta i efterhand alla skarvar med MS Polymerfog.

Viktigt!

Vänligen följ anvisningarna noggrant vid montering. Felaktig installation kan påverka funktionen och medföra att garantin upphör att gälla.



Expodul Uterum



Huvudkontor, Utställning
Sörbyvägen 7, 571 78 Forserum
Tel: 0380-377 130
info@expodul.se
www.expoduluterum.se

