



MONTERINGSANVISNING

IGLO EDGE SLIDE FASADPARTI **NORDIC LINE**



Viktigt



Läs noga igenom anvisningen innan och medans du monterar. Felmontage kan leda till att produkten inte fungerar på rätt sätt.

Var alltid försiktig när du hanterar glas. Tänk på att stora glasytor kan bli mycket tunga. Använd alltid vattenpass eller laser instrument när du monterar dina partier. Tillbehör såsom handtag, täcklock etc. skickas med tillhörande parti om inget annat anges.

Expodul Uterum
Huvudkontor, Utställning
Sörbyvägen 7, 571 78 Forserum
Tel: 0380-377 130
info@expodul.se
www.expoduluterum.se

Följ oss på sociala medier!

Dela med dig av ditt projekt på **#expoduluterum**



Expodul.Uterum



Expodul Uterum

LÄS FÖLJANDE INNAN DU PÅBÖRJAR MONTAGET

Detta dokument är ett viktigt verktyg för dig som montör. Den beskriver tillvägagångssätt för montage av glaspartier ur Iglo Edge Slide Nordic Line Fasad-system. Dokumentet innehåller anvisningar och beskrivande illustrationer för ett lyckat montage.

Viktigt att instruktioner i detta dokument följs för att inte riskera att produkten fungerar på ett felaktigt sätt.

MOTTAGANDE AV GODS

När ditt glasparti levereras är det viktigt att du kontrollerar godset noggrant innan montaget påbörjas. Fraktskador anmäls till fraktbolaget enligt anvisningar på tillhörande fraktsedel. Vid saknat gods eller fel på vara skall detta omedelbart anmälas till info@expodul.se för åtgärdshantering.

FÖRSÄLJNINGSVILKOR & GARANTIER

Läs mer om Expodul Uterums försäljningsvilkor och garantier på vår hemsida.

VIKTIG SÄKERHETSVARNING

- **Tipprisk:** När den övre styrskenan skruvas loss finns inget som håller skjutdörren på plats. En person **MÅSTE** hålla i dörren hela tiden medan den andra skruvar, annars faller dörren handlost ur karmen.
- **Underlag:** Golvet/underlaget måste vara helt i våg och stumt. Ett skjutparti tål inga sättningar.
- **Tungt lyft:** Skjutpartier är tunga. Var alltid minst två personer vid hantering för att undvika person- och produktskador.

VERKTYG & MATERIAL


- Vattenpass (långt) & Lod
- Skruvdragare & Borr
- Kofot (liten/smidge)
- Kniv eller spackelspade med vass spets (för urglasning)
- Gummiklubba
- Karmskruv (anpassad efter väggtyp)
- Kilar/Klossar, Drevning

STEG 1: Demontering av skjutdörr

För att komma åt att glasa ur den fasta delen, samt för att kunna montera karmen, måste skjutdörren lyftas bort först.

1. Säkra dörren: Ställ en person som ansvarig för att hålla i skjutdörren så att den inte kan tippa.
2. Lossa övre styrskena: Titta i toppen av karmen på insidan. Skruva loss skruvarna som håller den övre styrskenan.
3. Lyft ur: När skenan är lös – vinkla försiktigt dörren (tillsammans med skenan) inåt rummet. Lyft ur skenan och lägg åt sidan. Lyft sedan dörren uppåt/utåt så att den går fri från bottenrälisen.
4. Ställ dörren säkert på ett mjukt underlag.



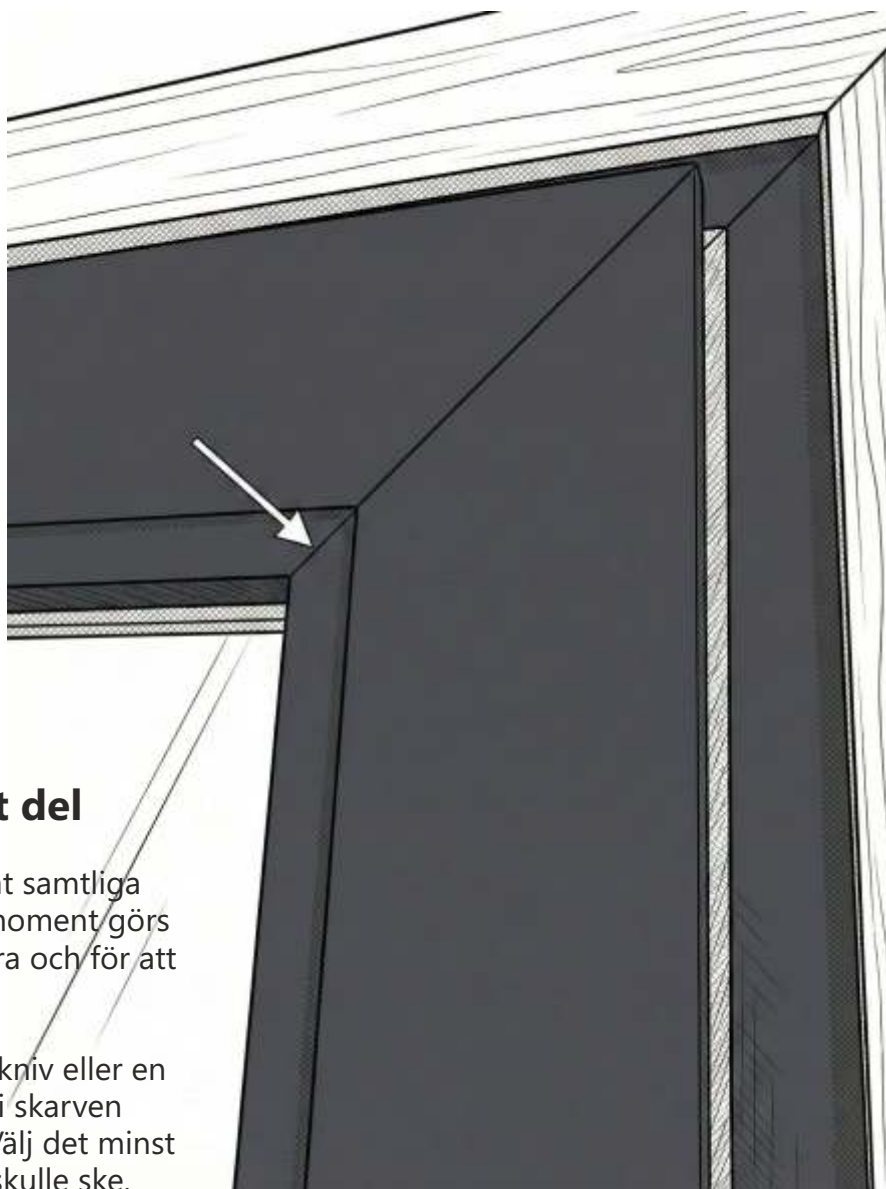


STEG 2: Urglasning av fast del

Nu när dörren är borta kommer du åt samtliga glaslister på den fasta delen. Detta moment görs för att göra karmen lättare att hantera och för att komma åt monteringshålen.

1. Verktyg: Tryck försiktigt in en kniv eller en spackelspade med vass spets i skarven mellan glaslisterna i hörnen. Välj det minst synliga hörnet ifall en olycka skulle ske.
2. Bänd loss: Vinkla verktyget försiktigt för att knäppa loss listen ur sitt spår. Börja med en av de långa listerna och dra försiktigt av den från ena sidan till den andra. Ta bort alla fyra lister.
3. Lyft ur glaset: Lyft försiktigt ur glaskassetten och ställ den säkert.
 - o Tips: Märk upp listerna så du vet vilken som ska sitta var vid återmontering.

STEG 3: Montering av tom karm


1. Placering: Lyft in den tomma karmen i öppningen.
2. Palla upp: Placera klossar under tröskeln. Det är kritiskt att tröskeln ligger 100% i våg.
 - o Viktigt: Palla upp ordentligt under de vertikala posterna (sidostycken och mittpost) för att undvika svikt.
3. Justering: Kila fast karmen provisoriskt. Justera så att den står i lod (både in/ut och sida/sida). Kryssmät diagonalerna – de måste vara exakta på millimetern.

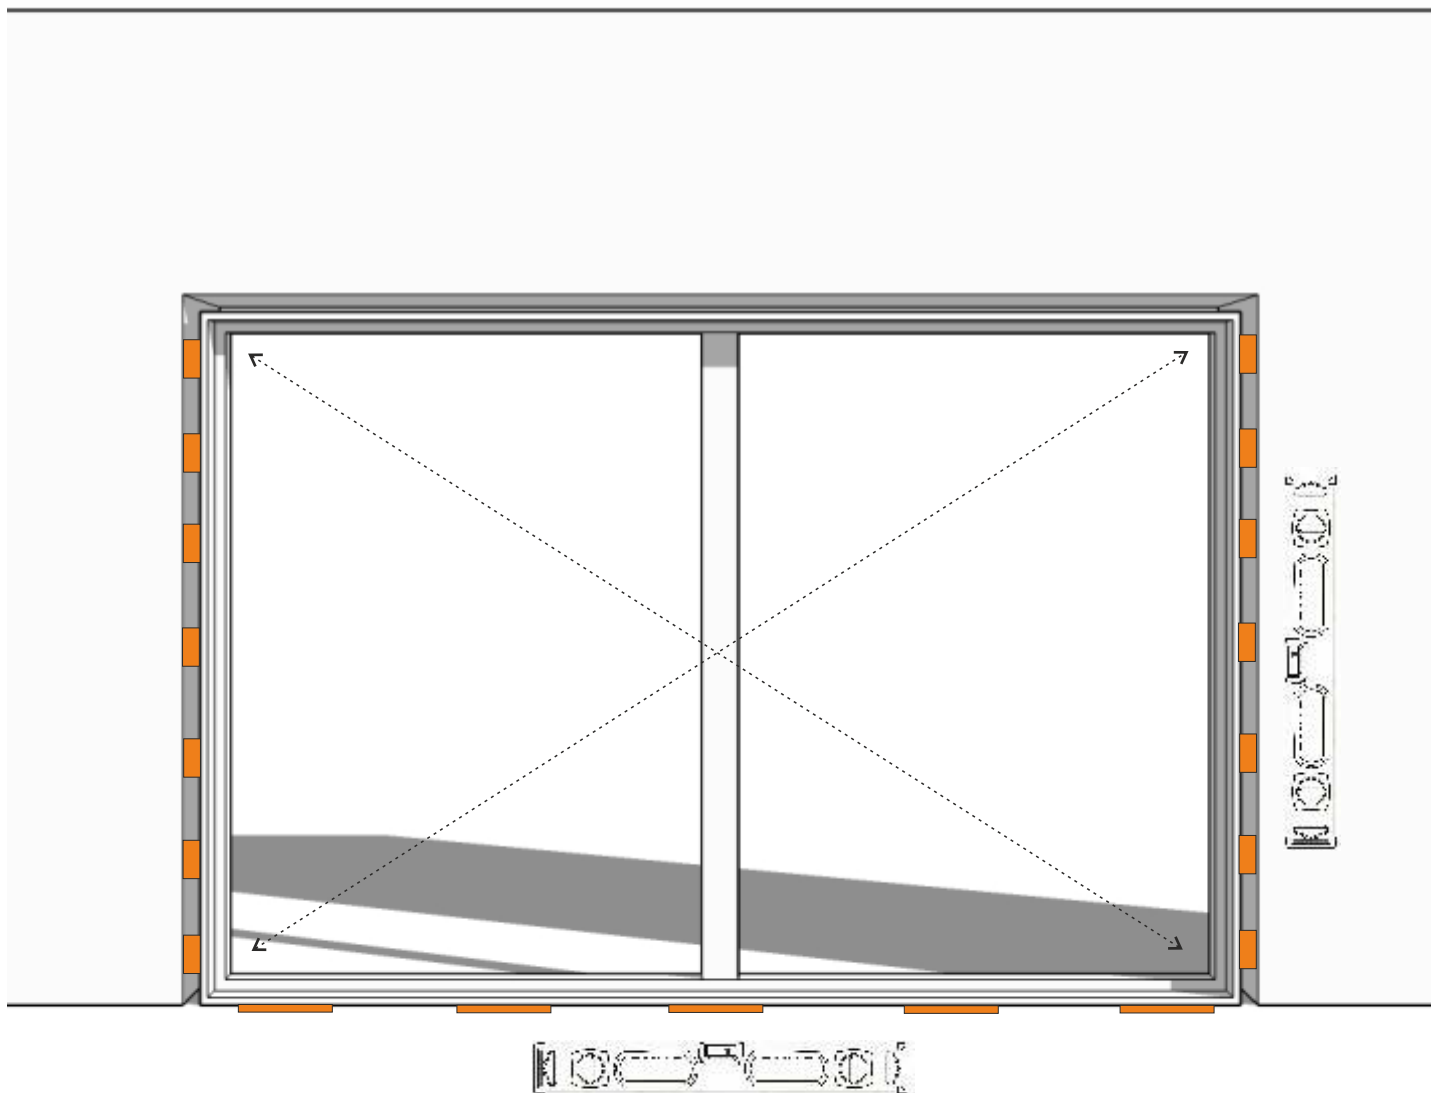

STEG 4: Dolt montage & Infästning

På sidan där skjutdörren "parkeras" döljs monteringshålen av en täckprofil.

1. Lossa täckprofilen: Använd en kofot för att försiktigt bända loss profilen på karmens insida (parkeringssidan). Börja längst upp på den vertikala profilen.
 - o OBS: Lägg alltid en bit trä/plast/kartong mellan kofoten och karmen för att skydda ytan.
2. Borring av monteringshål: Använd en metallborr anpassad för din karmskruv. Placera hålen ca 15 cm från innerhörn och därefter med max 60 cm mellanrum.
3. Skjutdörrsidan: Mät 55mm från partiets utsida. Borra i spåret där du nyss tog bort täckprofilen.
4. Fasta sidan & Överstykke: Mät 55mm från partiets utsida. Borra i spåret i utrymmet där glaset satt.

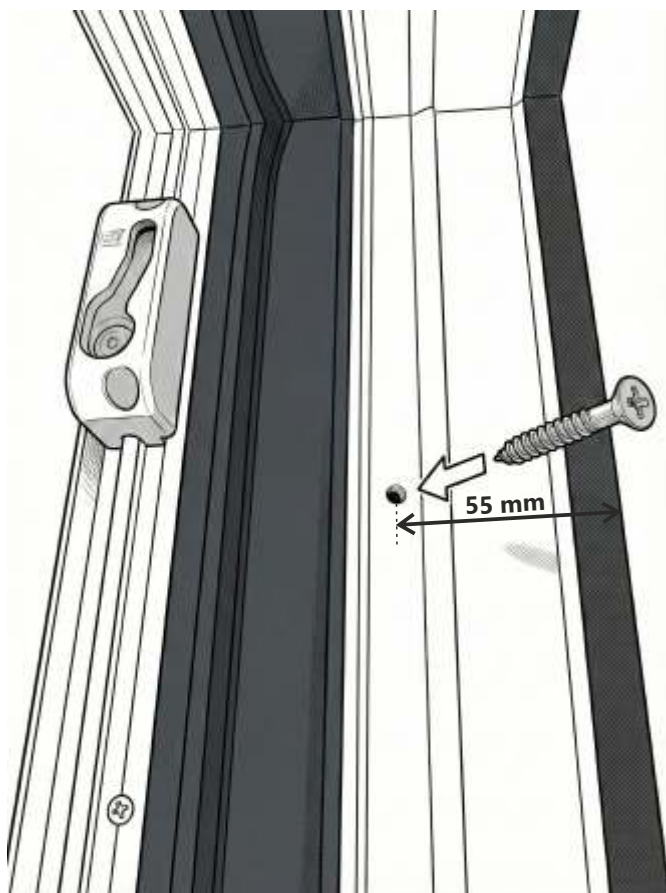

Infästning:

1. Klossa: Innan du skruvar, se till att det sitter stumma klossar/kilar mellan karmen och väggen precis vid varje borrarat hål.
2. Skruva: Skruva fast karmen genom dina nyborrade hål. Kontrollera med vattenpasset att karmen inte flyttat sig eller buktar när du drar åt.
3. Återmontera profil: På skjutdörrsidan, tryck/snäpp tillbaka täckprofilen. Nu är skruvarna helt dolda där. (På den fasta delen döljs skruvarna när du sätter tillbaka glaset).

STEG 5: Återglasning av fast del

1. Glasklossar: Lägg tillbaka glasklossarna i botten av öppningen (ca 10 cm från hörnen).
2. Lyft i glaset: Ställ tillbaka glaskassetten i den fasta delen.
3. Montera lister: Tryck dit glaslisterna igen. Använd gummiklubban för att försiktigt knacka fast dem (börja med kortsidorna).



STEG 6: Återmontering av skjutdörr

1. Lyft tillbaka dörren: Ställ dörren på bottenrälsen. Håll i den stadigt!
2. Montera styrskenan: Vinkla in toppen och skruva tillbaka den övre styrskenan. Detta låser dörren säkert i karmen.
3. Funktionstest: Kontrollera att dörren glider lätt och låser mjukt.



STEG 7: Slutfinish

1. Drevning: Täta spalten mellan karm och vägg med drevremsa eller fogskum (var noga med att karmen inte trycks in av skummet).
2. Montera handtag och täcklock.





MONTERINGSANVISNING

IGLO EDGE SLIDE FASADPARTI **NORDIC LINE**

Expodul Uterum
Huvudkontor, Utställning
Sörbyvägen 7, 571 78 Forserum
Tel: 0380-377 130
info@expodul.se
www.expoduluterum.se