



MONTERINGSANVISNING

IGLO HS FASADPARTI **NORDIC LINE**



Viktigt



Läs noga igenom anvisningen innan och medans du monterar. Felmontage kan leda till att produkten inte fungerar på rätt sätt.

Var alltid försiktig när du hanterar glas. Tänk på att stora glasytor kan bli mycket tunga. Använd alltid vattenpass eller laserinstrument när du monterar dina partier. Tillbehör såsom handtag, täcklock etc. skickas med tillhörande parti om inget annat anges.

Expodul Uterum
Huvudkontor, Utställning
Sörbyvägen 7, 571 78 Forserum
Tel: 0380-377 130
info@expodul.se
www.expoduluterum.se

Följ oss på sociala medier!

Dela med dig av ditt projekt på **#expoduluterum**



Expodul.Uterum



Expodul Uterum

LÄS FÖLJANDE INNAN DU PÅBÖRJAR MONTAGET

Detta dokument är ett viktigt verktyg för dig som montör. Den beskriver tillvägagångssätt för montage av glaspartier ur Iglo HS Nordic Line Fasad-system. Iglo HS är ett tekniskt avancerat parti med stora glasytor. En korrekt montering är helt avgörande för att lyft-glid-funktionen ska fungera smidigt i många år. Installation bör utföras av fackman.

MOTTAGANDE AV GODS

När ditt glasparti levereras är det viktigt att du kontrollerar godset noggrant innan montaget påbörjas. Fraktskador anmäls till fraktbolaget enligt anvisningar på tillhörande fraktsedel. Vid saknat gods eller fel på vara skall detta omedelbart anmälas till info@expodul.se för åtgärdshantering.

FÖRSÄLJNINGSVILKOR & GARANTIER

Läs mer om Expodul Uterums försäljningsvilkor och garantier på vår hemsida.

VIKTIG SÄKERHETSVARNING


- **Extrem vikt:** Ett HS-parti kan väga flera hundra kilo. Planera lyften noga och var tillräckligt många personer.
- **Stumt underlag:** Tröskeln måste vila på ett absolut stumt och plant underlag. Minsta svikt i golvet kommer göra att dörren kärvar.
- **Leverans:** Stora partier levereras ofta med glaset löst (både fast och rörlig del) för att minska vikten vid montage.

VERKTYG & MATERIAL

- Vattenpass (långt) & Lod
- Skruvdragare & Borr (metallborr Ø 6-8mm samt Ø 13mm för täcklock)
- Gummiklubba
- Karmskruv (anpassad efter väggtyp)
- Kilar/Klossar, (plast/hårt trä) – får ej svikta!
- Lågexpanderande fogsium eller drevremsa


STEG 1: Förberedelse av öppning

1. Kontrollera mått: Hålet i fasaden bör vara ca 20 mm större än partiets ytermått (ca 10 mm ställmån/drevmån runt om).
2. Rengör ytan: Se till att underlaget där tröskeln ska stå är rent, torrt och framförallt helt i våg.

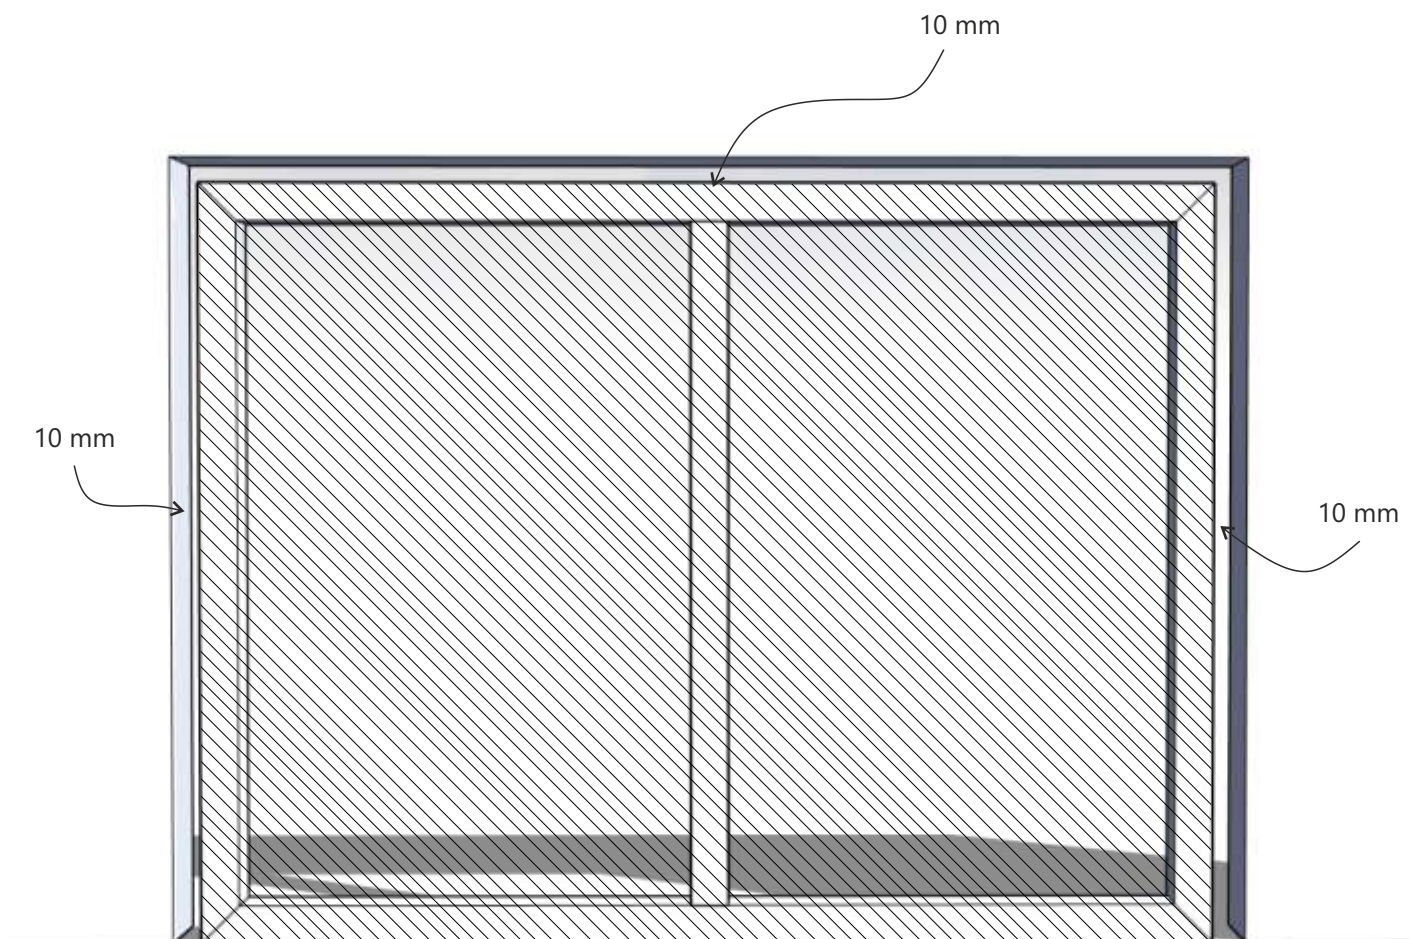

STEG 2: Placering och uppallning av karm

1. Klossa under tröskeln: Placera pallbrickor/klossar av hårdplast eller icke-fuktkänsligt material på golvet.
 - o CC-mått: Max 40 cm mellan klossarna.
 - o OBS! Mittposten: Det är kritiskt att det finns stabila klossar rakt under mittposten (där fast del möter skjutdel). Här är punktbelastningen som störst.
2. Lyft in karmen: Ställ karmen på klossarna.
3. Väg av: Kontrollera med vattenpass att tröskeln ligger exakt i våg. Justera klossarna vid behov. Minsta lutning gör att dörren rullar snett.
4. Lod: Kila karmen upptill och på sidorna. Kontrollera att sidostyckena står i lod och att karmen inte lutar utåt eller inåt. Kryssmät diagonalerna!

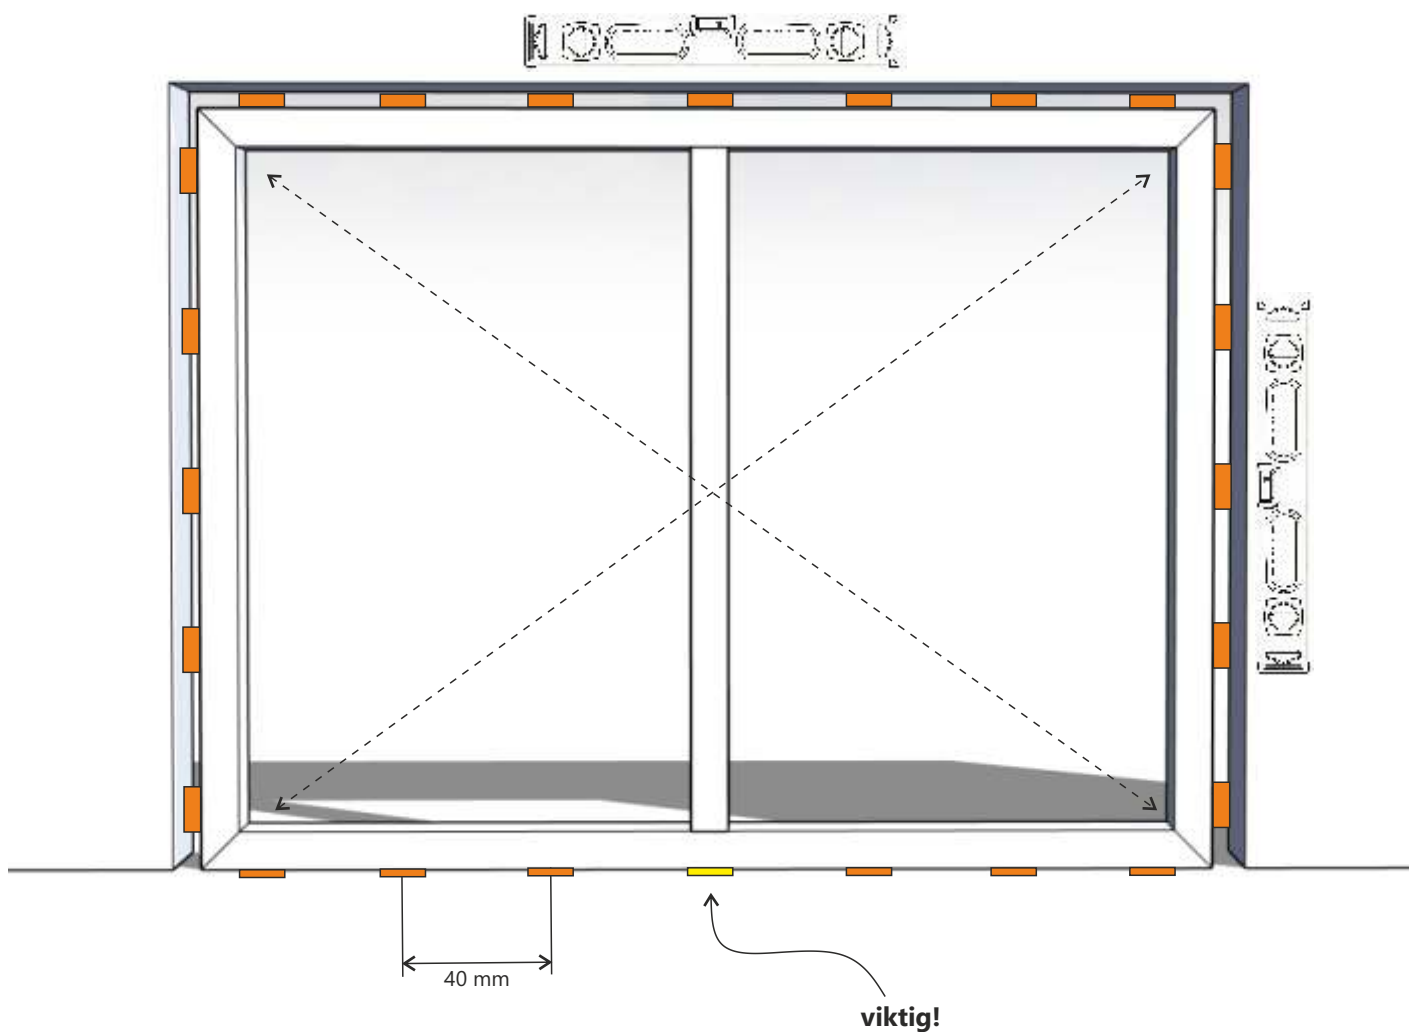

STEG 3: Borrning & infästning

Eftersom Iglo HS har en djup och komplex profil måste du borra på olika ställen beroende på var i karmen du befinner dig för att få bäst fäste och inte skada köldbryggan.

A. Borrning vid den **SKJUTBARA** delen:

1. Borra genom karmens yttre kammare (den del som är närmast utsidan), 30mm från ytterkanten.
2. Använd 6-8 mm metallborr (anpassat efter din skruv).
3. Avstånd: Första hålet ca 15–20 cm från hörnet. Därefter max 50 cm mellan hålen.
4. Gör detta både i sidostycket och i överstycket på den halva där dörren ska glida.

B. Borrning vid den **FASTA** delen:

1. Här borrar du istället genom karmens mittkammare (mitten av profilen), 97mm från innerkanten.
2. Håll samma avstånd: 15–20 cm från hörn, max 50 cm mellanrum.
3. Gör detta i sidostycket och överstycket för den fasta delen.

C. Infästning:

1. Klossa bakom: Innan du drar i skruvarna, se till att det sitter klossar mellan karm och vägg vid varje skruvhål så att karmen inte dras skev.
2. Skruva: Fäst karmen med karmskruv.

Täcklock: För att dölja skruvskallarna inne i karmen borrar du ett större hål (14 mm) genom den första plastväggen på insidan, skruva i skruven, och sedan täcka hålet med en täckplugg.



STEG 4: Glasning


1. Rengör: Se till att falsen där glaset ska stå är ren.
2. Glasklossar: Placera glasklossar i botten.
3. Lyft i glaset: Var försiktig med kanterna!
4. Glaslister: Montera glaslisterna. Knacka försiktigt fast dem med en gummiklubba.



STEG 5: Drevning & plåtarbete

1. Drevning: Använd lågexpanderande fogsium eller drevremsa runt om karmen.
 - o Viktigt: Se till att det är ordentligt tätat under tröskeln så att ingen kyla tränger in där.
2. Fönsterbleck: Montera bleck i tröskelns yttre spår. Säkerställ att blecket har fall bort från fasaden. Förborra alltid vid infästning av bleck i PVC-profilen för att undvika sprickor.


Drev

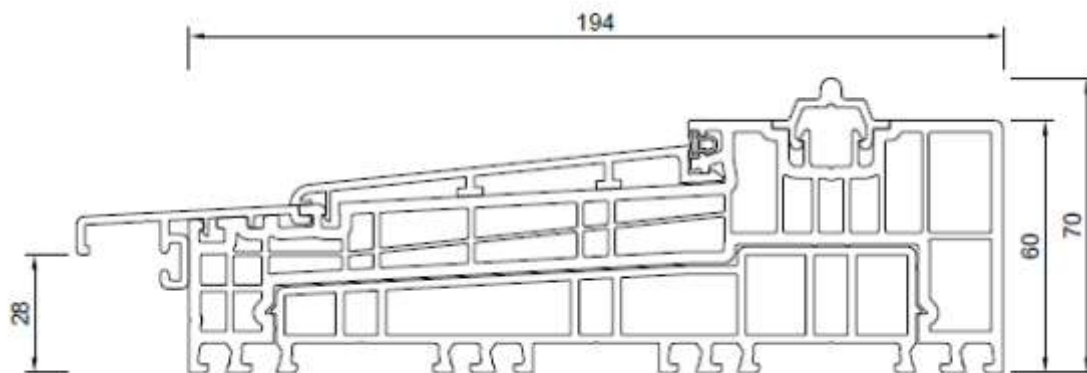

Snitt vy av tröskelprofil

STEG 6: Skötselråd till slutkund

- **Rena spår:** Det viktigaste för livslängden är att hålla tröskelns spår fritt från grus och smuts. Dammsug/sopa spåret regelbundet.
- **Smörjning:** Smörj gummilisterna med silikonspray 1–2 gånger om året för att hålla dem mjuka och täta.
- **Rengöring:** Tvätta profiler med ljummet vatten och diskmedel/såpa. Använd aldrig starka kemikalier.
- **Justering:** Om dörren tar i tröskeln eller glipar, kan höjden justeras (se separat anvisning för beslagjustering). Justering kan ofta göras via hål vid boggiehjulens infästning.

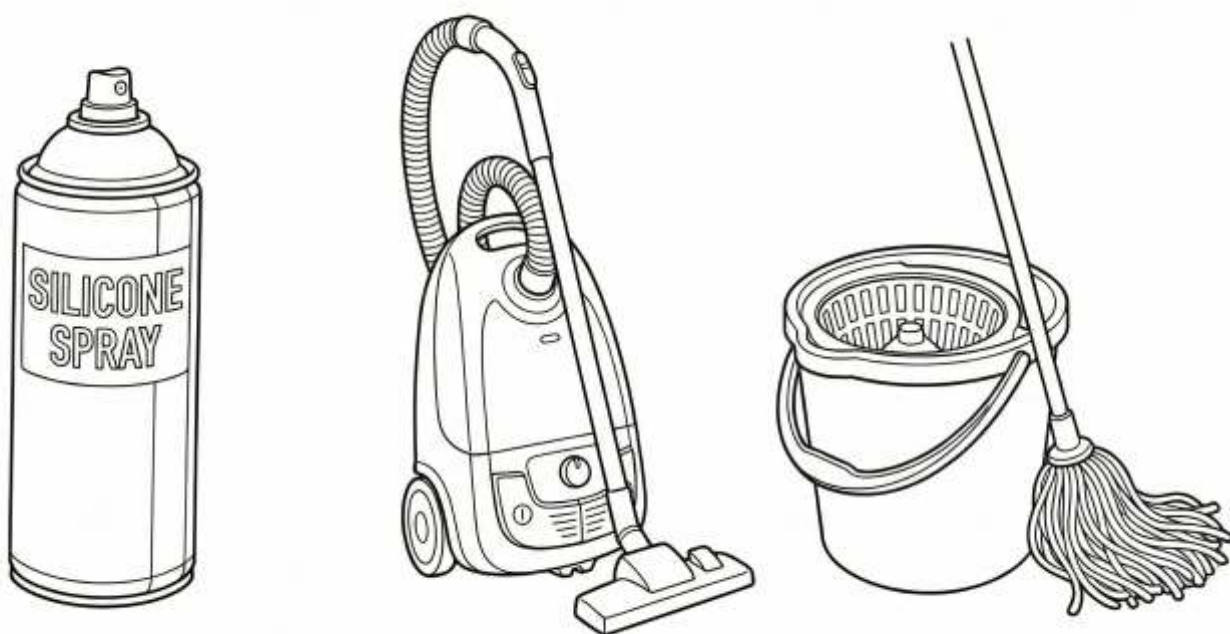



MONTERINGSANVISNING

IGLO HS FASADPARTI **NORDIC LINE**

Expodul Uterum
Huvudkontor, Utställning
Sörbyvägen 7, 571 78 Forserum
Tel: 0380-377 130
info@expodul.se
www.expoduluterum.se