

# Monteringsanvisning

## - SOLO enkelglassystem



### Övre spårprofiler



**HS 2**  
Bredd = 38 mm  
Används till 1-delade partier med förlängda skenor, samt till fasta partier.



**HS 3**  
Bredd = 55 mm  
Används till 2- och 3-delade partier.



**HS 4**  
Bredd = 80,5 mm  
Används till 4-delade partier.

### Nedre spårprofiler - utomhusmontage



**HS 2**  
Bredd = 70 mm, höjd = 25 mm  
Används till 1-delade partier med förlängda skenor, samt till fasta partier.



**BS 3**  
Bredd = 88 mm, höjd = 25 mm  
Används till 2- och 3-delade partier.



**BS 4**  
Bredd = 113,5 mm, höjd = 25 mm  
Används till 4-delade partier.

### Nedre spårprofiler - inomhusmontage



**TS 3**  
Bredd = 70 mm, höjd = 10 mm  
Används till 2-och 3-delade partier.



**TS 4**  
Bredd = 95,5 mm, höjd = 10 mm  
Används till 4-delade partier.

### Fasta partier




**HVF**  
Bredd = 46 mm  
Används till fasta fönster.




**BA**  
Bredd = 50 mm, höjd 30 mm  
Används till fasta fönster och bröstningar.

### Placering av luckorna

Våra partier kan öppnas både från vänster och höger

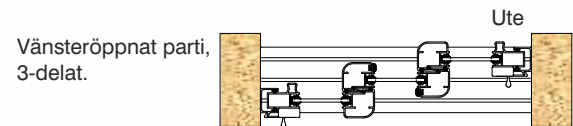


Vänsteröppnat parti, 3-delat.

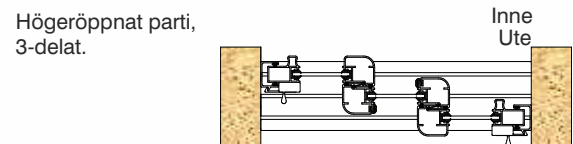


Högeröppnat parti, 3-delat.


Vänsteröppnat parti, 1 dörr med förlängd bottenkena

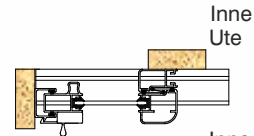


Högeröppnat parti, 1 dörr med förlängd bottenkena

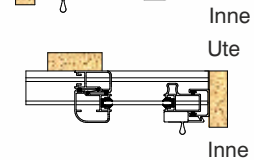


Mötesparti 2+2

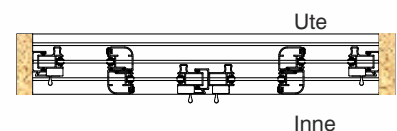


### Partibredd



2-delat parti,  $b=69\text{mm}$ . Stolpbredd 56mm.

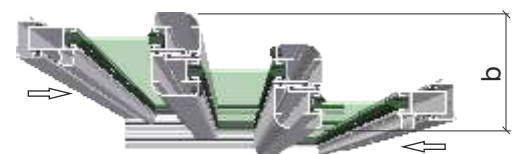

3-delat parti,  $b=94\text{mm}$ . Stolpbredd= 81mm.

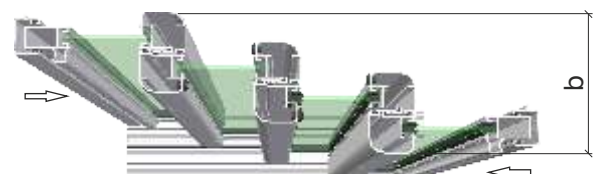

4-delat parti,  $b=119.5\text{ mm}$ . Stolpbredd=106.5 mm.


## 1. Underlaget

Kontrollera att underlag och bärlina är jämna och vågräta, samt att det är rätt avstånd ( $\pm 3$  mm) mellan dem.  
Använd med fördel långt vattenpass och måttband.



## 2. Placera nedre spårprofilen

Lägg den nedre spårprofilen på plats.  
Var noga med att vända profilen rätt, dräneringshålerna ska vara utåt.

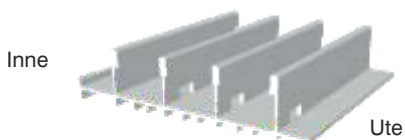

## 5. Täta spårprofilen


Täta den nedre spårprofilens ändrar med fogmassa mot stolpe/ vägg.  
Montera sidoprofilerna medans fogmassan är fuktig, se punkt 7.



## 3. Borra och skruva profilen på plats

Förborra profilen med ca. 60 cm. mellanrum för infästningsskruven. Skruva fast profilen.

Borr 5 mm.  
Skruv Torx 4,8 x 40 mm med neoprenebricka.

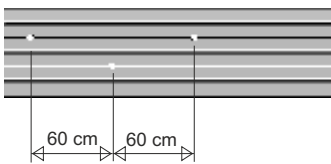

## 7. Fäst väggprofilerna

Kontrollera att stolpen/ väggen är i lod.  
Förborra för ca. 4 skruv/profil. En skruv ska vara nära handtaget.  
Börja med att fästa en skruv nära respektive ända på profilen. Provstäng partiet och se till att luckan går in i väggprofilen centrerat.  
Fäst sedan de övrig skruvarna.  
Stäng luckorna och kontrollera att de lodräta profilerna är parallella.  
Behöver luckorna justeras, lossar man nedre spårskenan och pallar under med brickor. ( Dessa följer inte med leveransen.)

Borr 5 mm.  
Skruv 4,3 x 28 mm



## 4. Placering av övre spårprofil.

Använd ett långt vattenpass, eller ta hjälp av väggprofilen, för att loda in spårprofilerna  
Den övre spårskenan fäst på samma sätt som den nedre spårskenan.



## 1. Bröstningsparti

Fasta BA-partier används till bröstningar och överljus. Passar även till kilformade, fasta fönster.

### Montering:


**Alt.1:** L-profilerna sitter på de vertikala sidorna.

Fäst dem med skruv, se bild nedan. Borra hål för skruv på lämpliga ställen.

Lyft sedan i partiet och skruva fast dem, nedåt om det är bröstning, uppåt om det är överljus. Använd medföljande bricka och täcklock för att dölja skruvarna.

**Alt.2:** Partier utan medföljande L-profiler monteras endast med skruv, hatt och bricka. Fästes på lämpliga ställen i din konstruktion.

Kilformade BA-partier, stående på gavelbärlina, levereras utan L-profiler.

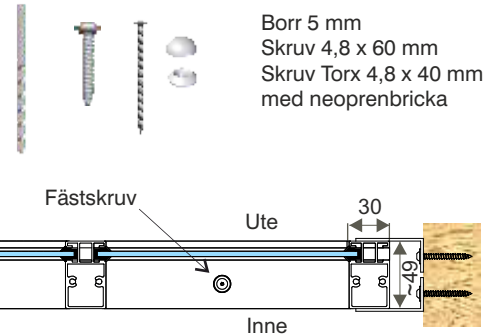


## 2. HVF-parti

Fasta HVF-partier används till rektangulära eller kilformade fönster. Profilen har en utstickande fläns.

**Montering:** Borra genom flänsen på lämpliga ställen. Fäst partiet med skruv genom profilen in i karmen.

Obs! Profilen överbygger karmen med 21 mm.

Fönstrets verkliga storlek är 24 mm större runt om än inbyggnadsmåttet

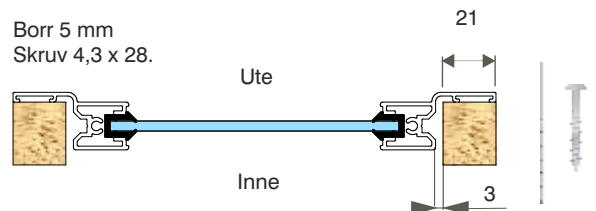

## 3. HVF - HL-parti

Fast HVF-HL-parti är en kombination av lodräta HVF-profiler och horisontella skjutpartioprofiler. Genom att kombinera dessa profiler får man estetiskt överensstämmelse med angränsande skjutparti. Detta parti är vanligt främst i brutna hörn.


### Montering:

Montera spårskenor enligt punkt 1 - 6 montering av skjutparti. Titta på bilden hur spårskenor ska placeras.

Borra för skruv i HVF-profilen, 3 - 4 st. / sida brukar räcka.

Lyft in luckan på det yttre övre spåret, släpp ner den på det yttre spåret.

Fäst med HVF-profilerna i sidorna, på samma sätt som HVF-parti, med skruv.

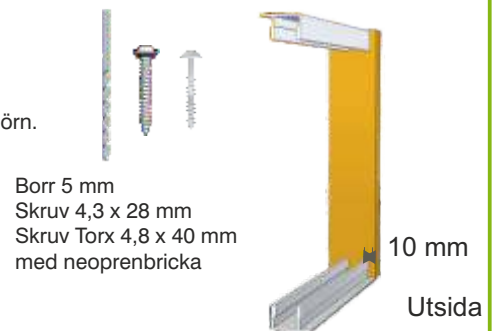

## 4. VSA-VSH, nyckelhål

### Montering:

Spårskenor monteras som till skjutpartier. Steg 1 - 5.

Väggprofilen fästs temporärt genom att skruvas fast i "nyckelhålen", och lyfts sedan bort.

Fäst dem tillfälligt på luften med hjälp av tejp, en på vardera sida om partiet.

Nu lyfts partiet på plats. Stick först in ovansidan på partiet på plats i den övre spårskenan,


ställ sedan ner det på den undre spårskenan.

Ta bort tejp som håller väggprofilen, lyft den uppåt - ut mot karmen så nyckelhålen hittar skruvarna, tryck den sedan nedåt så den sitter fast.

Är det många lufter, byts väggprofilen ibland ut mot L-profiler.

I detta fall sätter man spårskenor, skruvar fast en L-profil i varje sida, lyfter dit lufterna, en och en, och skjut ihop dem. Sätt därefter dit L-profilerna som ska vara på insidan.

Dessa partier används oftast där det inte kan vara öppningsbara dörrar. Väggprofilen har två utfrästa spår, som liknar nyckelhål.

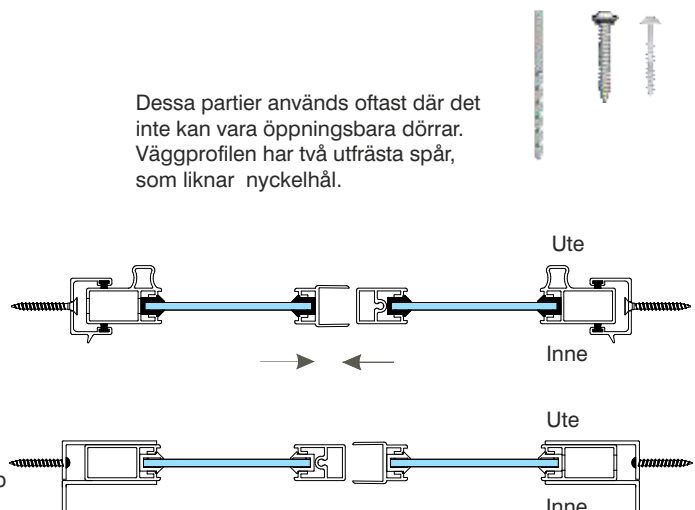



# Montering av handtag

- SOLO enkelglassystem



Dörrsnäppa  
Fönstersnäppa



Dessa två monteras  
på samma sätt!

Grepphandtag, används  
vid mötesparti samt vid  
hakregellås.

1.

Tvätta dörrprofilen med  
servetten.




2.

Kontrollera att partiet är  
centrerat **innan** du börjar  
limma handtag!




3.

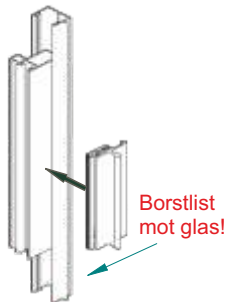


Borstlist  
mot glas!

4.

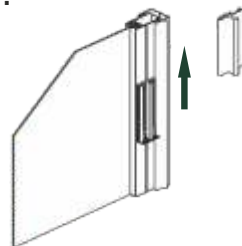


5.

När handtaget är limmat, vänta en stund innan ni börjar  
skruva fast det med de självborrande skruven. Borstlisten  
ska peka mot glas.

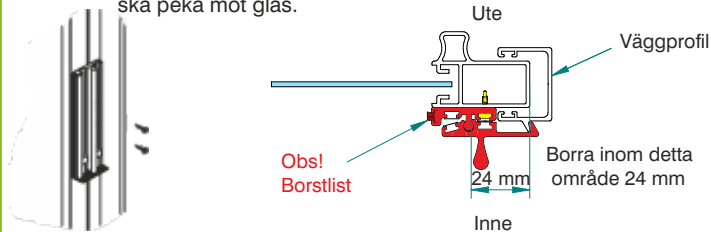

6. Lägg en droppe lim  
på plastdetaljernas  
baksida.  
Skjut ihop  
handtagsdelarna.  
Tryck dit  
plastdetaljerna.

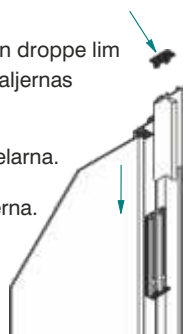

7.



Klart!



Expodul Uterum

Sörbyvägen 7

571 78 Forserum

Tel. 0380-377 130

info@expodul.se

www.expodul.se



Expodul Uterum



Expodul.Uterum